Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix cette lance d'arrosage multifonction. Avec les différents types de jets possibles, celle-ci vous permet de réaliser les tâches les plus diverses. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Pistolet d'arrosage multifonction
- Mode d'emploi

Accessoire requis (non fourni) :
Tuyau d'arrosage

Description du produit

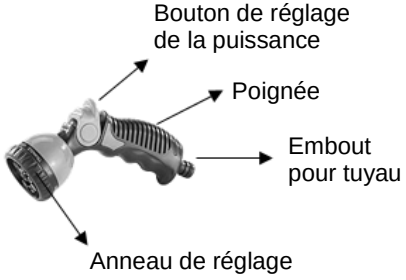

Utilisation

Fixez la lance sur un tuyau d'arrosage.
Placez l'anneau de réglage sur la position correspondant au type de jet souhaité. Lors du réglage, vous devez entendre l'anneau s'enclencher. La flèche doit alors être dirigée vers le réglage choisi.
Les types de jet disponibles sont:

- Jet précis (Center)
- Jet vertical (Vertical)
- 3 jets en triangle (Triangle)
- Jet à pression (Jet)
- Brumisation légère (Mist)
- Jet plat (Flat)
- Jet conique (Cone)
- Douche (Shower)

Ouvrez le robinet.
Pour faire s'écouler l'eau et augmenter la puissance du jet, poussez le bouton de réglage de la puissance en direction de la lance. Pour diminuer la puissance du jet, poussez le bouton de réglage de la puissance en direction du tuyau. Pour couper le jet, poussez-le complètement vers le tuyau. Refermez ensuite le robinet.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure ! N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Maintenez le produit à l'écart de la chaleur extrême.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.